

Handleiding / montage van:

Gevelbekleding met houten profielen met


Design: SW14 AART / Design A: Profiel Small / Horizontaal

Profielen: SW14 AART Small:
richting: Horizontaal


Het ontwerp bestaat uit identieke profielen.
De profielen worden gemonteerd zoals
hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

Profiel

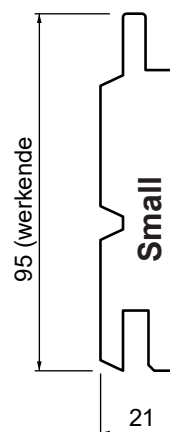

SW14 AART / Design A: Profiel Small / Horizontaal

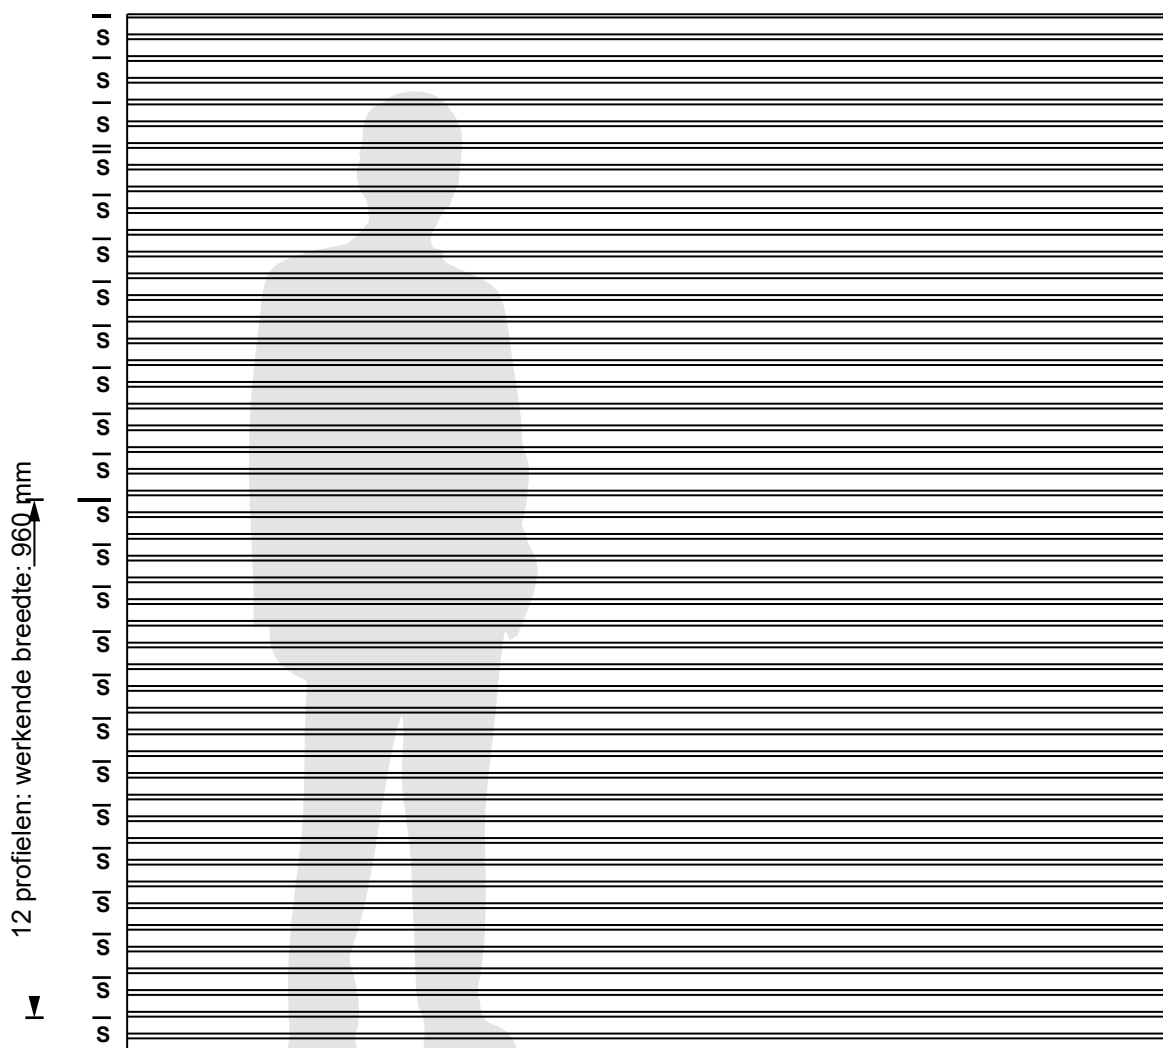

Handleiding / montage van:

Gevelbekleding met houten profielen met

Design: SW14 AART / Design B: Profiel Medium / Horizontaal

Profielen: SW14 AART Medium:
richting: Horizontaal


Het ontwerp bestaat uit identieke profielen.
De profielen worden gemonteerd zoals
hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

Profiel



SW14 AART / Design B: Profiel Medium / Horizontaal

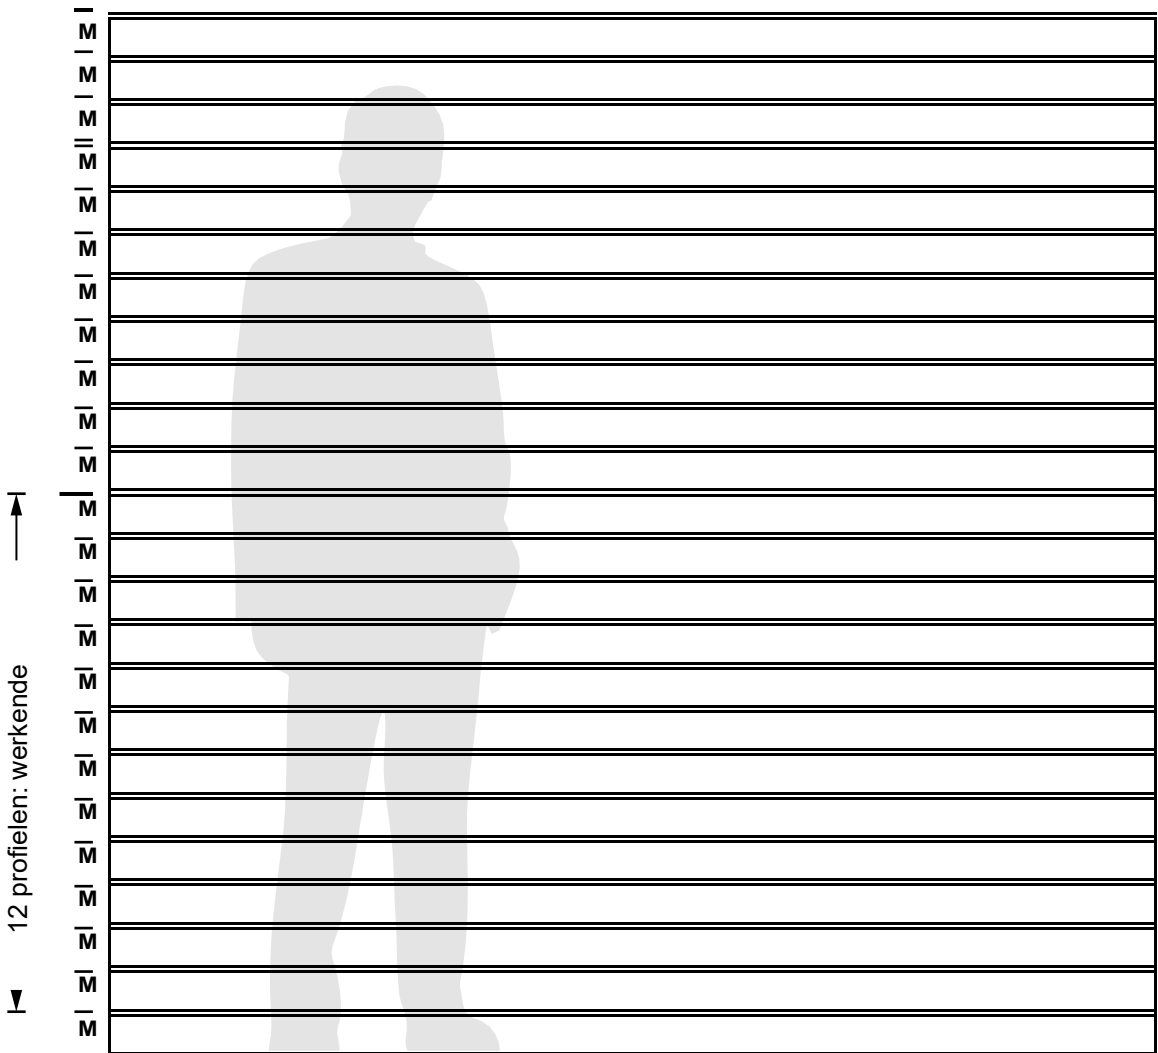

Handleiding / montage van:

Gevelbekleding met houten profielen met messing en groef.


Profiel 1:2

Design:
SW14 AART / Design C: Profiel Small en Medium / Horizontaal


Profielen: SW14 AART Small en Medium:
richting: Horizontaal

Het ontwerp bestaat uit 12 profielen die telkens opnieuw herhaald worden. Telkens 6 stuks Small en 6 stuks Medium.
De profielen worden gemonteerd zoals hieronder afgebeeld.

Opmerking: De afmetingen zijn geschatte, geen vaste waarden.

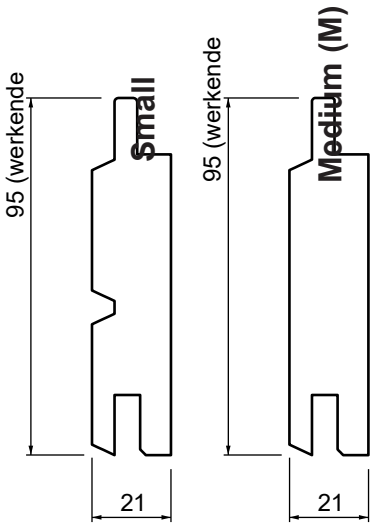

SW14 AART / Design C: Profiel Small en Medium / Horizontaal

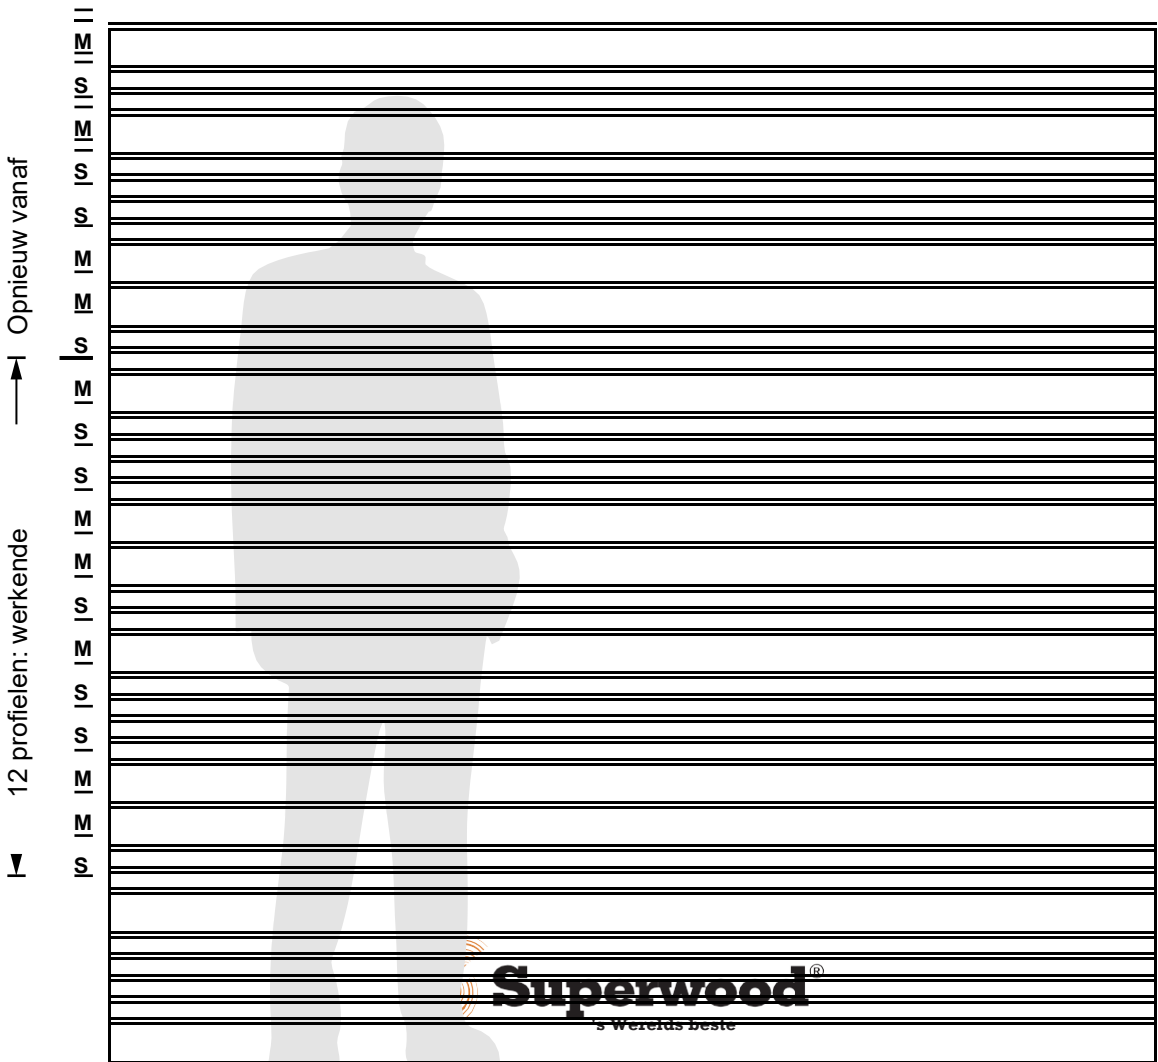

Handleiding / montage van:

M

S

S

M